


Рис. 4

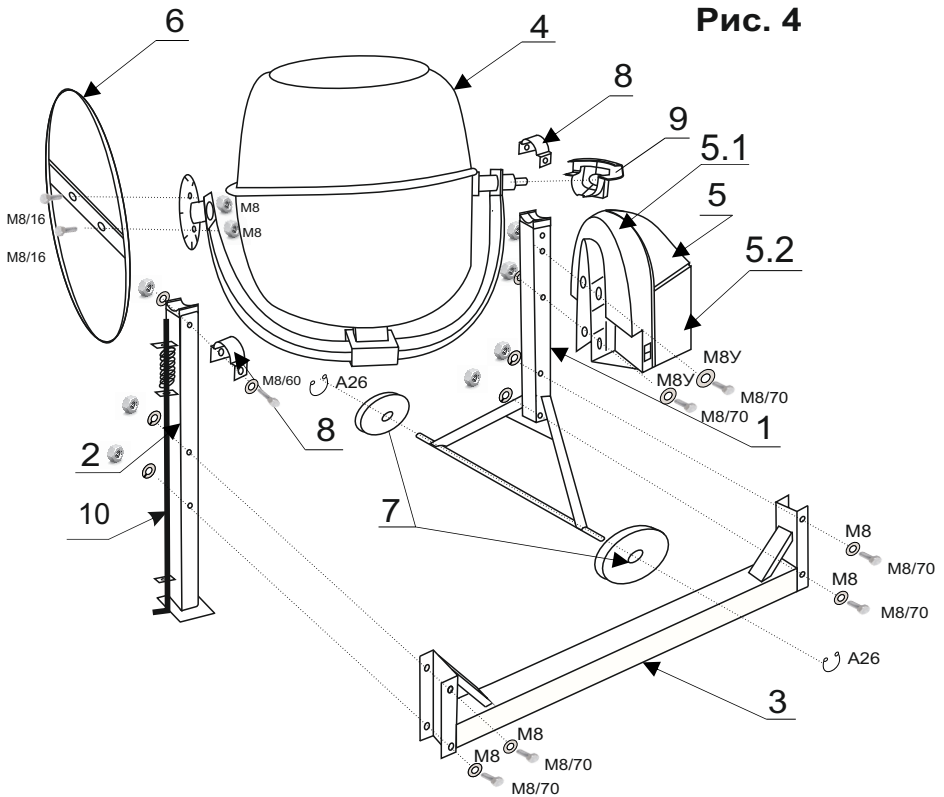

5.5. ЦІ РОБОТИ ПРОВОДИТИ В ЗАХИЩЕНОМУ ВІД ОПАДІВ І СТОРОННІХ ОСІБ МІСЦІ. НЕ ТОРКАТИСЬ ЧАСТИН ПРИВОДУ!

Після натягнення ремня включіть бетонозмішувач і ВІЗУАЛЬНО проконтролюйте роботу ремня, він не повинен торкатися стінки корпусу і не повинен зміщатись по осі двигуна або шківу. Якщо помітне зміщення, це вказує на неправильність посадки корпусу (5.1) на стійку (1). В такому випадку повторіть роботи пункту 5.2 цієї інструкції.

Прикріпіть кришку корпусу (5.2) до корпусу (5.1) гвинтами.

Прикріпіть руль (6) болтами і гайками згідно з рисунком.



УВАГА! Перед роботою ретельно вивчіть дану інструкцію

Дивіться на сайті www.vector-ua.net відеоінструкцію по збірці бетонозмішувача. Комплектація (Рис. 4)

1. Сійка велика.
2. Сійка мала.
3. Труба-поперечина.
4. Чаша в зборі.
5. Привід бетонозмішувача в зборі (5.1 - корпус, 5.2 - кришка).
6. Руль.
7. Колесо транспортувальне - 2 шт.
8. Хомут – 2 шт.